DNP

Manual de instrucciones para los controladores de la impresora

DS-RX1

Version 1.01

DNP IMS America Corp.

Acerca de copyright

Los derechos de copyright del Manual de instrucciones para los controladores de la impresora DS-RX1, del controlador de la impresora DS-RX1 que acompaña a la impresora y de los contenidos en el CD son propiedad de Dai Nippon Printing Co., Ltd. La reproducción de cualquiera de los contenidos del Manual de Instrucciones para los controladores de la impresora DS-RX1, del controlador de la impresora DS-RX1 que acompaña a la impresora y de los contenidos que se encuentran en el CD sin el consentimiento de la compañía es una violación a la ley de copyright. Sin embargo, se puede realizar una copia del Manual de instrucciones para los controladores de la impresora para usos no comerciales y para consulta.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation con licencias válidas en EE. UU. y en otros países. LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.
El perfil ICC está preparado por medio de la tecnología de X-Rite

Notas acerca de la seguridad

Lea el Manual de instrucciones antes de usar la impresora y siga las instrucciones al pie de la letra. Los contenidos de las advertencias de seguridad y los comentarios en el Manual de instrucciones sobre el uso cumplen con las normas de seguridad al momento de su publicación.

Acerca de la modificación

La impresora DS-RX1, el controlador de la impresora DS-RX1 y los contenidos que se encuentran en el CD fueron planeados, desarrollados y fabricados por Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Por razones de seguridad, se prohíbe toda modificación.

Contents

Contents 3
Capítulo Uno: instalación 4
Pasos para la instalación 4
Preparación de la impresora y la computadora principal 5
Cómo instalar del paquete del controlador 5
Cómo instalar del controlador de la impresora 7
Utilizar la impresora DS-RX1 como impresora de recepción 10
Cómo instalar un controlador para un dispositivo no especificado 11
5. Capítulo 2 Propiedades 13
Cómo abrir las propiedades de la impresora 13
Explicación de las funciones de configuración de la impresora 15
Diseño 15
Opciones avanzadas 16
Papel y calidad 21
Opción 21
Ajuste de color 22
Valores predeterminados para diferentes configuraciones 23
Administración del color 23
Print Area 24
Dirección de la impresión 24
Capítulo 3 Cómo actualizar el controlador 25
Parte 1: Cómo quitar el controlador 25
Parte 2: Cómo desinstalar un paquete de un controlador 27
Parte 3: Cómo instalar la actualización del controlador de la impresora 28
Parte 4: Cómo reiniciar la computadora 28
Capítulo 4 Cómo quitar el controlador 28

Capítulo Uno: instalación

Pasos para la instalación

La instalación se realiza mediante los siguientes tres pasos. Los detalles para cada paso se muestran en la página posterio.

PASO 1 Prepare la impresora y la computadora → "1.1 Preparación de la impresora y la computadora principal

No desconecte el cable USB durante en este paso.

PASO 2 Instale el paquete del controlador → "1.2 Cómo instalar el paquete del controlador""

Inserte el CD accesorio en la unidad de disco e instale el paquete del controlador.

PASO 3 Instale el controlador de la impresora→ "1.3 Cómo instalar del controlador de la impresora"

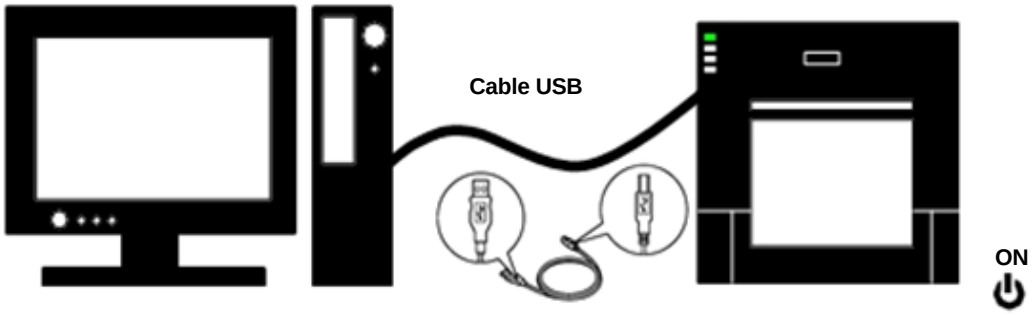

Conecte el cable USB, encienda la computadora e instale el controlador de la impresora.
Después de que la instalación haya finalizado, reinicie la computadora.

Preparación de la impresora y la computadora principal

Verifique que la impresora DS-RX1 esté apagada..
Tenga un cable USB a mano. Pero aún no conecte la impresora a la computadora mediante el cable USB.

Para instalar el controlador debe iniciar sesión con derecho de administrador. Las siguientes explicaciones se proveen bajo el supuesto de que usted tiene derecho de administrador.

Cómo instalar del paquete del controlador

1. Inserte el CD accesorio en la unidad de disco.
2. Inicie el explorador, haga clic en la unidad correspondiente.

si la función de reproducción automática está activa, seleccione “Abrir carpeta para ver archivos mediante el Explorador de Windows”

3. Seleccione las siguientes carpetas del CD accesorio: Unidad de CD:\DS-RX1_Driver\English\7
En la carpeta seleccionada, haga clic dos veces en el archivo “DriverInstall.CMD”.
(Dependiendo de su entorno operativo es posible que la extensión .CMD no se muestre).
4. Se seleccionará automáticamente el mejor Instalador del paquete del controlador para su sistema operativo (32 o 64 bits).
5. Si aparece el cuadro de diálogo “Control de cuentas de usuario”, haga clic en “Sí”.

User Account Control
Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to this computer?
Program name: dpinst32.exe
Publisher: Unknown
File origin: CD/DVD drive
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear

6. Cuando aparezca la ventana “Bienvenido al asistente para la instalación del dispositivo del controlador”, haga clic en “Siguiente>”.

Device Driver Installation Wizard
Welcome to the Device Driver Installation Wizard!
This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

7. Si aparece la ventana de confirmación de Seguridad de Windows, haga clic en “Instalar este software de todas formas”.

Windows Security
Windows can't verify the publisher of this driver software
Don't install this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software for your device.
Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal information.
See details

8. Esto inicia la instalación del paquete del controlador. Espere hasta que se haya completado.
Cuando aparezca la ventana “Completando el asistente de instalación del dispositivo del controlador”, haga clic en “Finalizar”.

Device Driver Installation Wizard
Completing the Device Driver Installation Wizard
The drivers were successfully installed on this computer.
You can now connect your device to this computer. If your device came with instructions, please read them first.
Driver Name
Status
Dai Nippon Printing DS...
Ready to use
< Back
Finish
Cancel

Cómo instalar del controlador de la impresora

1. Conecte la impresora a la computadora mediante el cable USB y encienda la impresora. Se reconocerá la impresora y comenzará la instalación del controlador.
   * Consulte el manual de la impresora DS-RX1 para la conexión en caso de ser necesario.
2. Cuando la instalación del controlador comience, en la barra de tareas aparecerá el mensaje "Instalando el software del controlador del dispositivo".

3. Al hacer clic en este mensaje, se abrirá la ventana "Instalación del software del controlador" y se mostrará el progreso de la instalación del controlador. Haga clic en "Cerrar" para cerrar la ventana.

Driver Software Installation
Installing device driver software
USB Printing Support
Dai Nippon Printing DS-RX1
Ready to use
Searching Windows Update...
Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update
Close

NOTE: Si la configuración del sistema operativo está configurada para que obtenga el software del controlador desde Windows Update, primero buscará el controlador a través de Windows Update, por lo tanto tomará más tiempo completar la instalación. Si omite este paso, el tiempo para completar la instalación será menor. (Dependiendo de su entorno, completar la instalación puede llevar unos minutos).

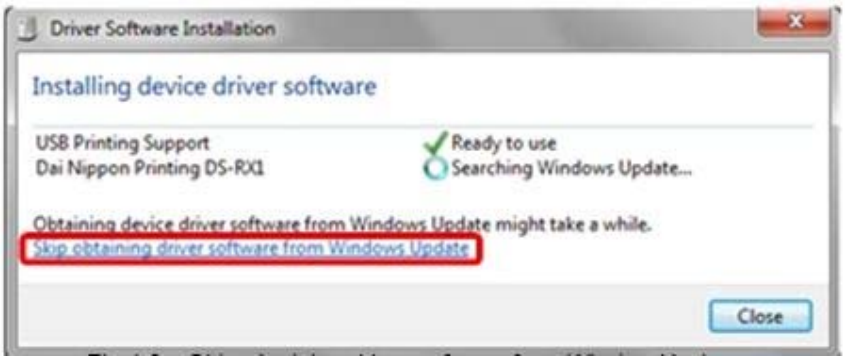
Driver Software Installation
Installing device driver software
USB Printing Support
Dai Nippon Printing DS-RX1
Ready to use
Searching Windows Update...
Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update
Close

Haga clic en "Omitir el paso de obtener el software del controlador a través de Windows Update" en la ventana "Instalación del software del controlador".

4. Cuando aparezca la ventana de confirmación haga clic en “Sí”.

Driver Software Installation
Do you want to skip getting driver software from Windows Update?
Windows Update provides the latest available driver software which may work better for your device. You can check Windows Update later for the latest driver software. If you skip your device may not function at all.
Yes
No

5. Después de unos minutos que haya comenzado la instalación, aparecerá el mensaje “Su dispositivo está listo para ser usado” sobre la barra de tareas y habrá finalizado la instalación del controlador de la impresora.

6. Clic en la ventana de este mensaje, se abrirá la ventana “Instalación del software del controlador” y aparecerá el mensaje “Su dispositivo está listo para ser usado”; clic en “Cerrar” para cerrar le.

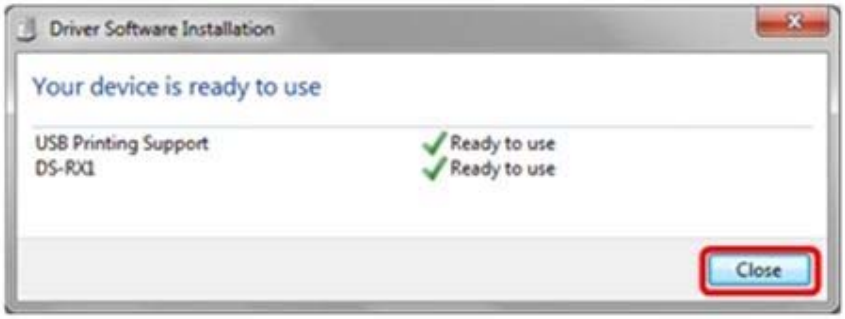

Si la ventana “Instalación de software del controlador” aparece desde el inicio de la instalación, no se mostrará el mensaje anterior.

7. Seleccione “Inicio”, a continuación “Panel de control” y abra el panel de control. Haga clic en “Ver los dispositivos e impresoras” en el panel de control.

8. Verifique que se muestre la DS-RX1 en la ventana “Dispositivos e impresoras”. Ahora, se ha completado la instalación del controlador de la impresora DS-RX1.

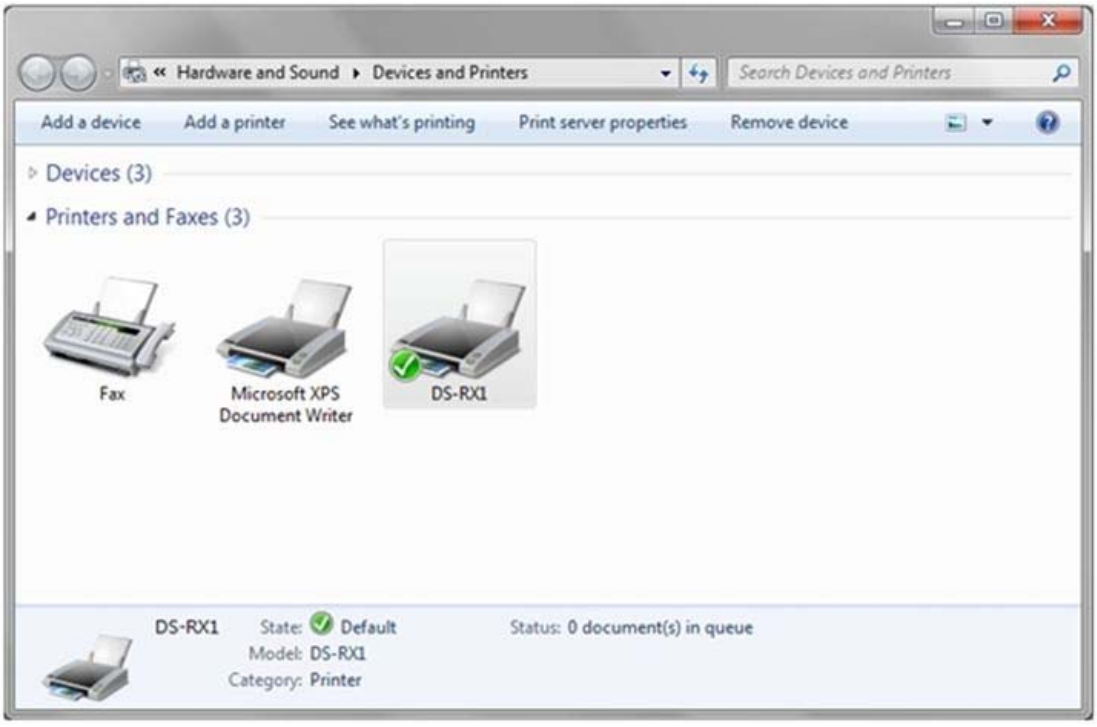

9. Después de que la instalación del controlador de la impresora haya finalizado, asegúrese de reiniciar la computadora.

Utilizar la impresora DS-RX1 como impresora de recepción

1. Si la instalación del controlador de la impresora DS-RX1 no ha podido realizarse, sobre la barra de tareas aparecerá el mensaje “El software del controlador del dispositivo no fue instalado correctamente”..

2. Al hacer clic en este mensaje, se abrirá la ventana “Instalación del software del controlador” y aparecerá el mensaje “El software del controlador del dispositivo no fue instalado correctamente”. Haga clic en el botón “Cerrar”.

- Si la ventana “Instalación de software del controlador” aparece desde el inicio de la instalación, no se mostrará el mensaje anterior.

- Si la instalación del controlador no ha podido realizarse, consulte la siguiente sección “1.4 Cómo instalar un controlador para un dispositivo no especificado” e instale el controlador de la impresora.

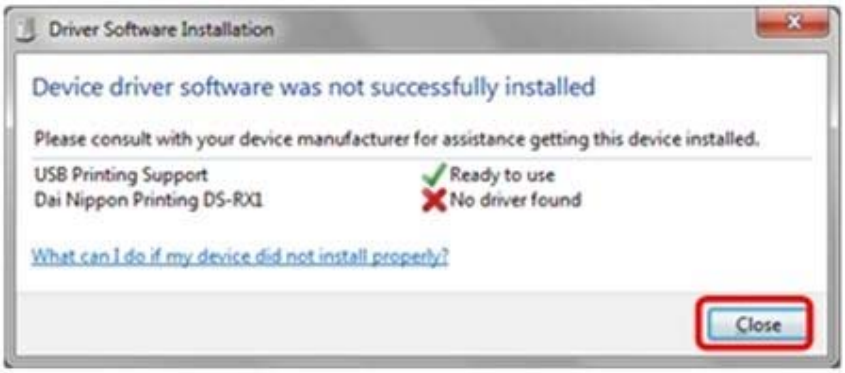
Driver Software Installation
Device driver software was not successfully installed
Please consult with your device manufacturer for assistance getting this device installed.
USB Printing Support
Dai Nippon Printing DS-RX1
Ready to use
No driver found
What can I do if my device did not install properly?
Close

Cómo instalar un controlador para un dispositivo no especificado

Antes de instalar el paquete del controlador, conecte la impresora encendida a la computadora para crear un dispositivo “No especificado” en la ventana “Dispositivos e impresoras”. Si se utiliza este método puede instalarse el controlador de la impresora de la siguiente manera. Además, cuando el controlador no está instalado de manera correcta pero el dispositivo “No especificado” se crea al conectar la impresora después de instalar el paquete del controlador mediante el procedimiento normal de instalación del controlador de la impresora, se puede instalar el controlador de la siguiente manera.

Cómo instalar el paquete del controlador:

Si el paquete del controlador aún no ha sido instalado, siga el procedimiento que se muestra en “1.2 Cómo instalar el paquete del controlador”. Cuando el paquete del controlador haya sido instalado, la instalación del controlador de la impresora para un dispositivo no especificado se completará automáticamente.

Cómo instalar el controlador para un dispositivo no especificado:

1. En el dispositivo “No especificado” de la ventana “Dispositivos e impresoras”, haga clic con el botón secundario del mouse en “Impresora de fotografías” y luego haga clic en “Solución de problemas” del menú desplegable.

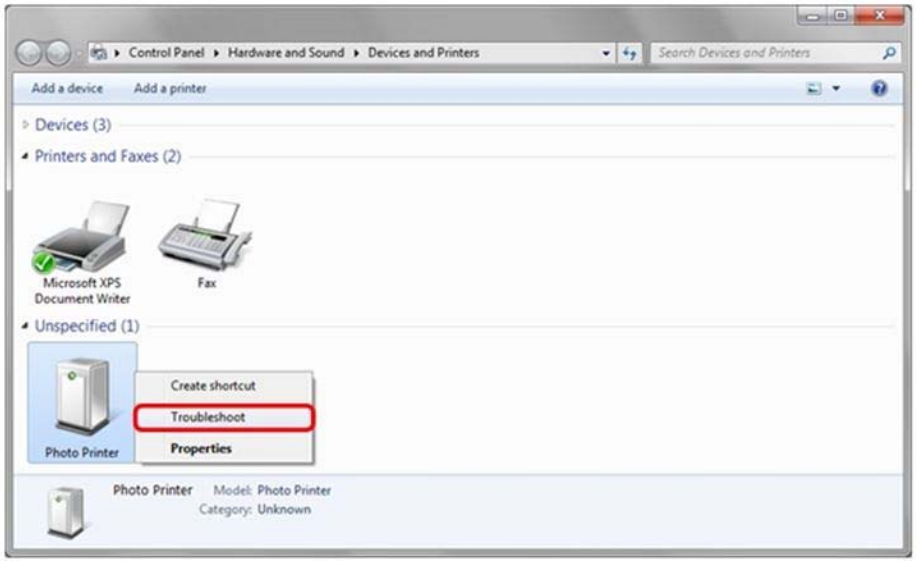

2. Cuando aparezca la ventana “Instalar un controlador para este dispositivo”, haga clic en “Aplicar esta solución”. Se buscará automáticamente el controlador y comenzará la instalación.

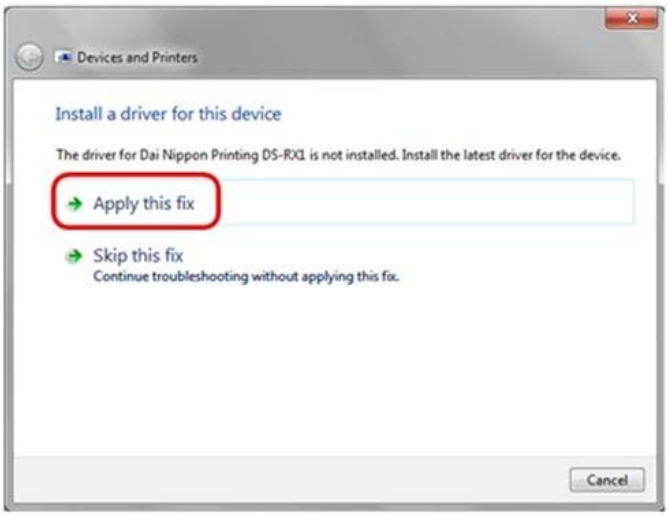
Devices and Printers
Install a driver for this device
The driver for Dai Nippon Printing DS-RX1 is not installed. Install the latest driver for the device.
Apply this fix
Skip this fix
Continue troubleshooting without applying this fix.
Cancel

3. Cuando el controlador haya sido instalado aparecerá el mensaje “La solución de problemas se ha completado”. Clic en “Cerrar el solucionador de problemas” para finalizar la solución de problemas.

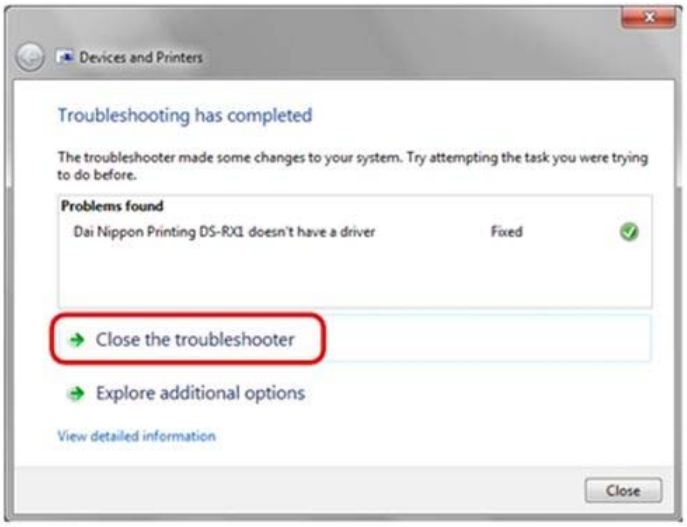
Devices and Printers
Troubleshooting has completed
The troubleshooter made some changes to your system. Try attempting the task you were trying to do before.
Problems found
Dai Nippon Printing DS-RX1 doesn't have a driver
Fixed
Close the troubleshooter
Explore additional options
View detailed information
Close

4. Verifique que la DS-RX1 se muestre en la ventana “Dispositivos e impresoras”. Ahora la instalación del controlador de la impresora DS-RX1 se ha completado.

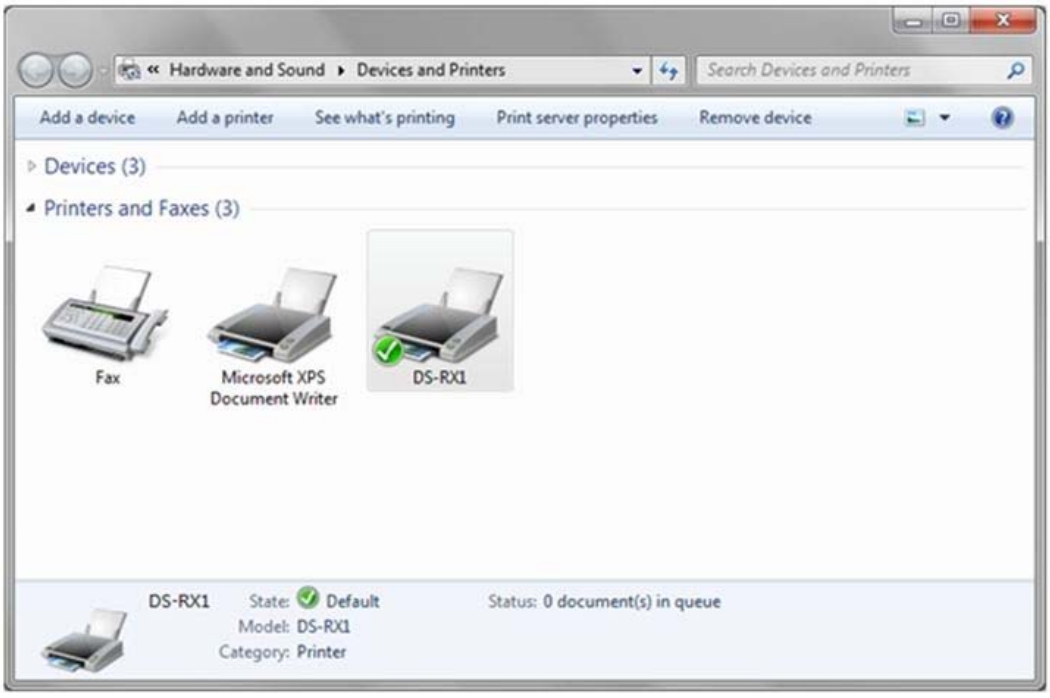

5. Después de que la instalación del controlador de la impresora haya finalizado, asegúrese de reiniciar la computadora.

Capítulo 2 Propiedades

A través de las propiedades del controlador de DS-RX1 pueden realizarse distintas configuraciones de la impresora. Como regla general, las configuraciones de la impresora no deben ser modificadas. Utilice las configuraciones predeterminadas que están en la instalación. Modifique las configuraciones de la posición del papel en la parte de Aplicación. Antes de utilizarla, asegúrese de comprender todos los contenidos.

Cómo abrir las propiedades de la impresora

1. Clic en Inicio ⇒ Panel de control ⇒ y abra el panel de control.

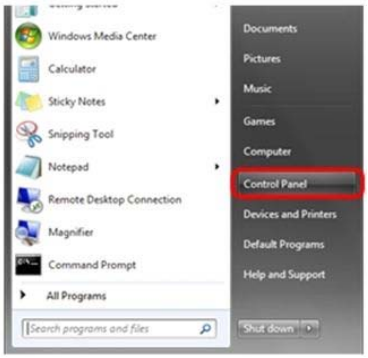

2. En el panel de control, seleccione ver Dispositivos e impresoras ⇒ abra la ventana de los Dispositivos e impresoras.

3. Clic con el botón secundario del mouse en el icono de DS-RX1 y del menú desplegable seleccione

   Propiedades de la impresora ⇒abra la ventana Propiedades.

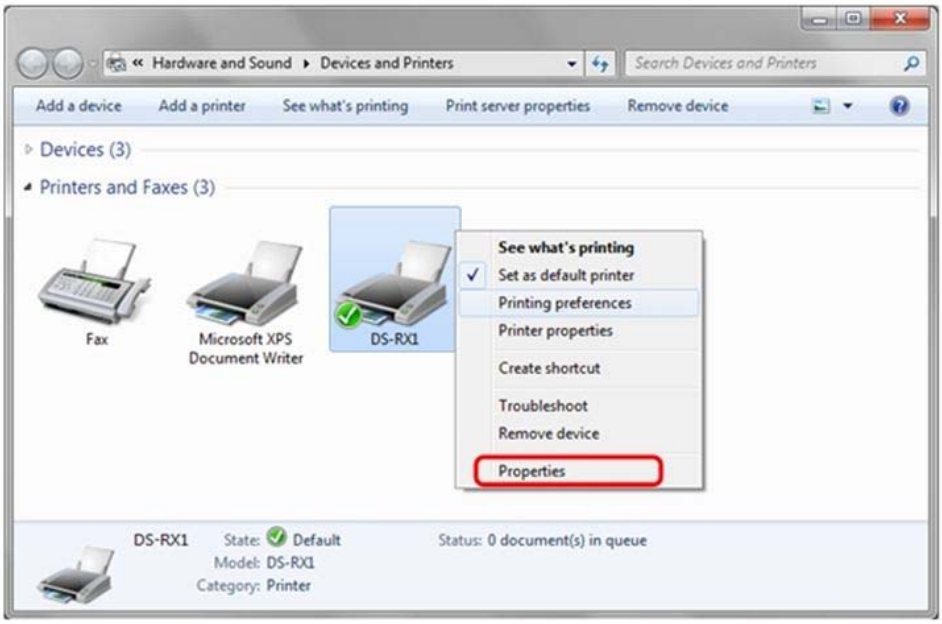

4. Aparecerá la ventana Propiedades de la DS-RX1.

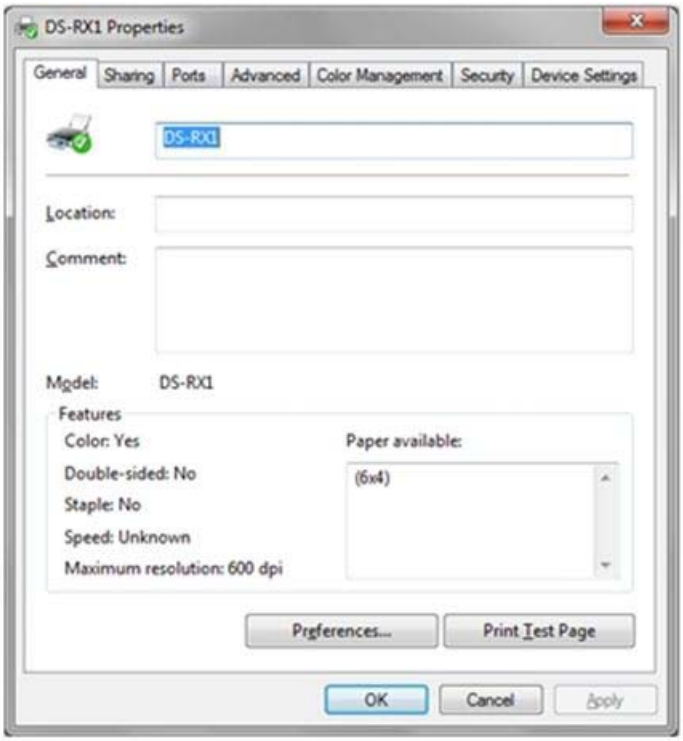

Explicación de las funciones de configuración de la impresora

Desde la ventana Propiedades, al seleccionar Preferencias puede realizar distintas configuraciones de impresión.

Diseño

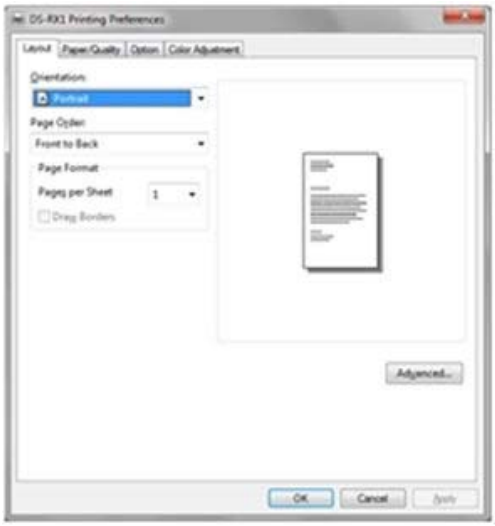

Orientación

Asignar una orientación de impresión como horizontal o vertical.

Orden de las páginas

Se puede configurar el orden de las imágenes cuando se imprimen varias imágenes en la aplicación.

Ejemplo: Orden de impresión

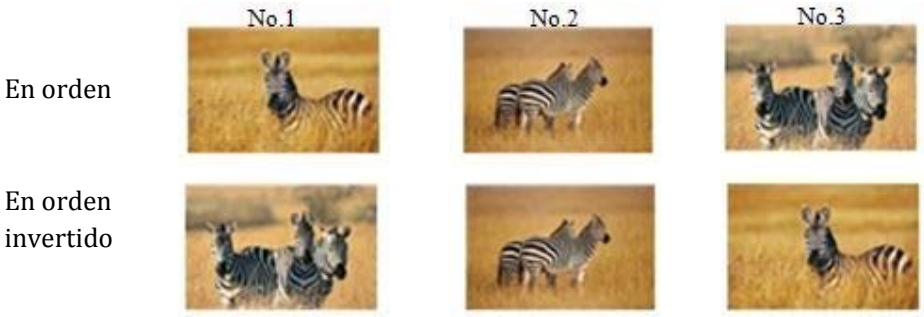

Páginas por hoja

Imprimir el tamaño fraccionario seleccionado

Ejemplo Tamaño fraccionado

Opciones avanzadas

Al seleccionar [Avanzadas] en la ventana Diseño, pueden establecerse distintas configuraciones al usar las Opciones avanzada.

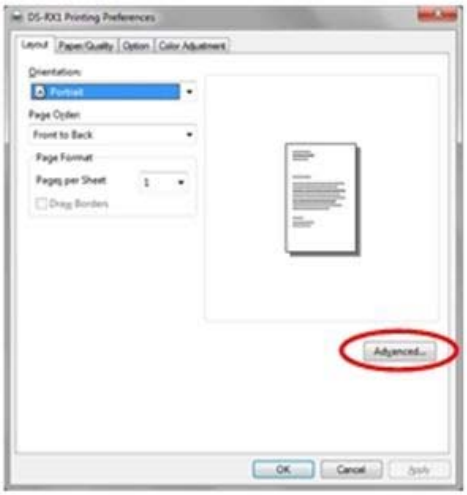

Tamaño del papel

Puede elegir el tamaño del papel. Haga coincidir el tamaño del papel con el tamaño de los medios con los cuales la impresora está equipada.

Cantidad de copias

Puede elegir el número de veces que se imprimirá una imagen.

Calidad de impresión

Puede seleccionar la calidad de la impresión. Haga coincidir la calidad de la impresión con las configuraciones de la impresora.

Método ICM

ICM elegido	Función
ICM deshabilitado	2.2.4 Sincrónico con “Administración del color: ninguno” en la opción de papel.
ICM manejado por el sistema principal	2.2.4 Sincrónico con “Administración del color: ICM” en la opción de papel.Realiza la administración del color desde el controlador.
ICM manejado por la impresora	Es la misma configuración que “ICM manejado por el sistema principal”.

ICM elegido

Esto determina el método de entrega cuando se utiliza el ICM. Siempre debe tener el perfil ICC para la DS-RX1 configurado en “Imagen”. No lo utilice en otras configuraciones.

Opciones de impresión avanzadas

Siempre manténgalo en “Habilitado”. No lo utilice en otras configuraciones.

Diseño de páginas por hoja

The layout direction of a picture specified, when *Pages per Sheet* setting is multiple pages per sheet.

Borde

Sincrónico con la opción de borde en la opción de papel.

Acabado en capas

El acabado en capas para la superficie impresa puede seleccionarse de los tipos que se muestran a continuación.

Acabado en capas	Función
Satinado	Este acabado le proporciona a la impresión una superficie satinada.
Mate	Este acabado le proporciona a la impresión una superficie mate (no satinada).

Reintento de impresión

Esto determina si la información de impresión en el almacenamiento intermedio de impresión en caso de que hubiere un error de impresión se imprimirá o no.

Reintento de impresión	Función
Diable	La información de impresión se borra del almacenamiento intermedio en caso de un error de la impresora. Después de una recuperación de un error, la información de la imagen borrada debe enviarse nuevamente. Cuando se utiliza una aplicación que posee una función de recuperación de error, seleccione esta opción.
Enable	La información de impresión en el almacenamiento intermedio se mantiene en caso de un error de impresión. Después de la recuperación de un error, el proceso de impresión se reanuda con la información guardada. Sin embargo, si la impresora está apagada, la información no se guardará.

Según los contenidos del error de impresión, la impresora se debe encender nuevamente para la recuperación del error. En este caso no depende de la configuración de reintento de impresión, y la información de la impresión en el almacenamiento intermedio se borra. A continuación, se muestran los procedimientos de la configuración de reintento de impresión para cada error.

Contenidos de un error	La configuración de reintento de impresión está en "Deshabilitar"	La función de reintento de impresión está en "Habilitar"
Extremo del papel	Envíe nuevamente la información de la imagen que no se imprimió después de la recuperación del error. Para recuperar un error, la impresora debe apagarse.	El proceso de impresión se reanuda con la información que se ha guardado en el almacenamiento intermedio de la impresora después de la recuperación de un error. Cuando se realiza la operación de inicialización del papel, la impresión se realiza después de este paso.
Extremo de la cinta		
Cubierta abierta		
Papel atascado (*1)		
Error en la cinta (*1)		
Error en la definición del papel		
Error en la información	Para recuperar un error, la impresora debe apagarse. Por lo tanto, la información de impresión en el almacenamiento intermedio de la impresora se borra al apagar la impresora sin importar la configuración de la función de reintento de impresión de la impresora. Envíe nuevamente la información de la imagen que no se imprimió antes de iniciar nuevamente la impresión.	Para recuperar un error, la impresora debe apagarse. Por lo tanto, la información de impresión en el almacenamiento intermedio de la impresora se borra cuando la impresora se apaga incluso cuando la función de reintento de impresión está en "Habilitar". Envíe nuevamente la información de la imagen que no se imprimió antes de iniciar nuevamente la impresión.
Error en la posición del cabezal		
Falla en el ventilador de suministro de energía		
Error en el cortador		
Error en el voltaje principal		
Temperatura en el cabezal anormal		
Temperatura media anormal		
Error en la tensión de la cinta		
Error en el módulo RFID		
Error Sistema		

*1: Después de la detención debido al error, de papel o de cinta, se debe eliminar el factor que generó el error de acuerdo al manual de usuario de la impresora.

[Diseño múltiple]
Cuando la DS-RX1 utiliza medios de 6x8, se puede realizar un diseño con dos imágenes.
Mediante la configuración del papel del controlador de la impresora, se puede realizar el diseño de múltiples imágenes y los tamaños de la imagen son los siguientes:

Elección del diseño

Configuración del papel del controlador (diseño)	Papel Orientación	Tamaño de la imagen ancho por alto (mm)	Cómo usar medios
(6x4) x 2	Portrait	(156.0 x 105.0) x 2	6x8
	Landscape	(105.0 x 156.1) x 2	
PR (4x6) x 2	Portrait	(105.0 x 156.1) x 2	6x8
	Landscape	(156.0 x 105.0) x 2	
Diseño de la imagen tamaño mediano		2.54	

Se pueden realizar varios diseños según las siguientes condiciones:
1. La impresora debe usar medios de 6x8.
2. El tamaño del papel del controlador de la impresora debe estar configurado en alguno de los tamaños mencionados anteriormente.
3. Se han enviado varias imágenes desde la aplicación.

NOTE: Ya que el diseño de imágenes múltiples se configura en cada trabajo, funciona únicamente cuando hay varias imágenes en un trabajo. Si desea imprimir la misma imagen, asegúrese de enviar la información de la imagen por cada copia que va a imprimirse. La impresora imprime dos imágenes en una operación, y el papel se corta a medida que necesita más.

[Patrones de diseño de imágenes múltiples]
La siguiente configuración es posible para el patrón de diseño de imágenes múltiples.

Diseño para una hoja con dos imágenes del mismo tamaño.

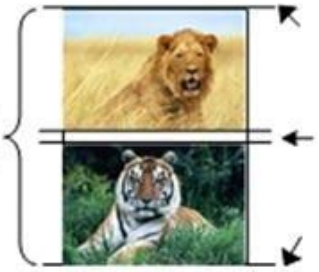

Se corta el papel a medida que se necesita más.

[**Ejemplo del uso de la aplicación**]
These examples use Windows Explorer

1. Este es un ejemplo mediante el uso del Explorador de Windows.

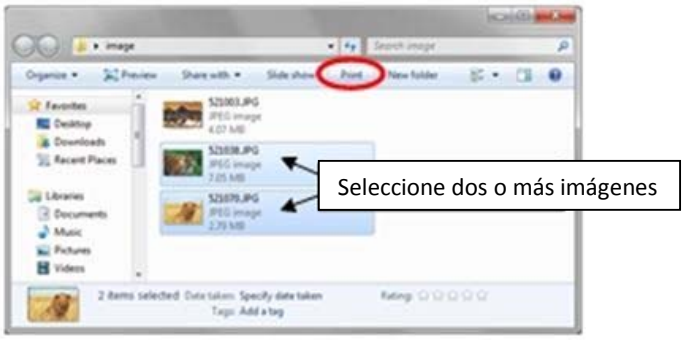

2. Verifique “Hacer coincidir imagen con el marco” y haga clic en “Opciones”.

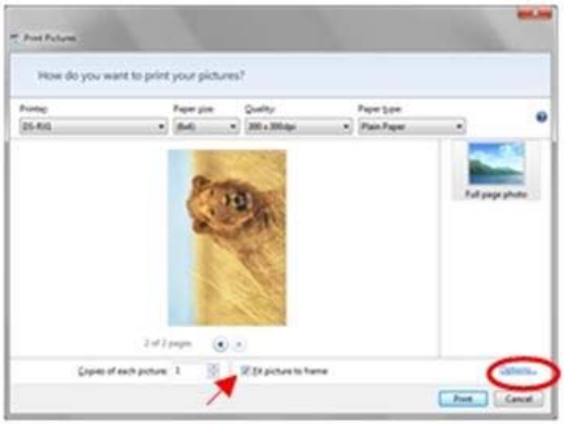

3. Haga clic en “Propiedades de la impresora”.

Print Settings
Sharpen for printing
Only show options that are compatible with my printer
Certain combinations of paper type, paper size, and print quality may not print well or be available with all printers. Limiting your options to only those that are compatible will give you the best results.
Color Management...
Printer Properties...
OK
Cancel

4. Del menú desplegable “Orientación” seleccione “Vertical”.

5. Haga clic en “Avanzada”.

6. Configure el tamaño del papel en “(6x4)x2”. Luego haga clic en “Aceptar” en las ventanas de los pasos 6⇒5, y luego regrese a la ventana que se muestra en el Paso 2.

7. Haga clic en “Imprimir”.

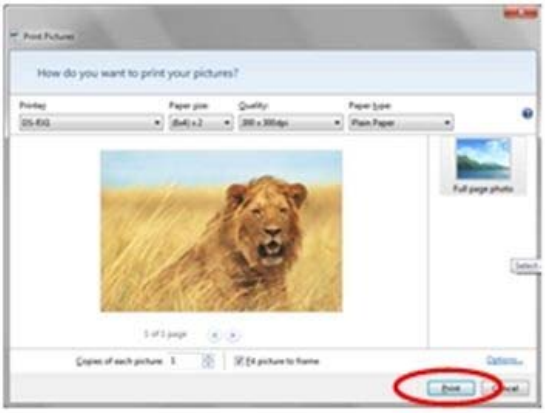

Papel y calidad

Color

Seleccione impresión a color. No utilice esta configuración para impresiones en blanco y negro.

Opción

Pestaña de opciones de papel

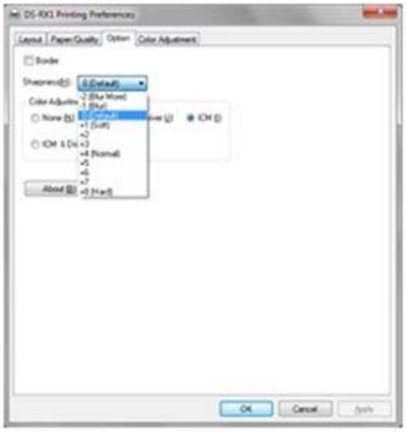

Configuración de nitidez

Borde

Selecciona sí o no para borde (si se ha seleccionado significa con borde). Sincrónico con bordes en Opciones avanzadas.

Nitidez

Procedimientos para 11 niveles de nitidez. 0 (Configuración inicial) no hay ningún proceso de nitidez. (-) difumina la imagen y (+) aumenta la nitidez

Ajuste del color

Ninguno

Sincrónico con el Método ICM en Opciones avanzadas. Al seleccionar este elemento se desactiva el ICM y la pestaña de Ajuste de color, y la administración del color no se realiza desde el controlador.

Manejado por el controlador

Al verificar este elemento se desactiva el ICM y el 2.2.5 Ajuste de color está habilitado. Se muestran los valores de ajuste para gama, brillo, contraste y saturación.

ICM

Sincrónico con el Método ICM en Opciones avanzadas. (ICM manejado por el sistema principal). Al seleccionar este elemento se habilita la administración del color desde el controlador.

ICM & Driver

Si se selecciona este elemento, se habilitarán el ICM (administración del color) y el ajuste de color.

Acerca de

Muestra la versión del controlador.

Ajuste de color

Si selecciona Manejado por el controlador en la Opción 2.2.4, los respectivos valores de ajuste de color en la pestaña Ajuste de color se reflejarán en la imagen:

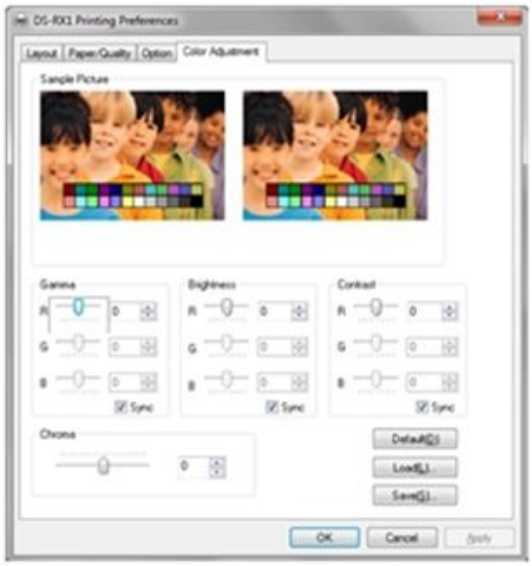

La configuración de los rangos en la pestaña de ajuste de color son los siguientes:

Elemento de ajuste	Valor de ajuste
Gama	-100(oscuro) ~ 100(claro) (0 significa ningún ajuste, Gama 2.0 ~ 0.5) Ajusta la densidad de las partes claras de la imagen. Mientras más alto sea el valor de la gama, más brillantes serán las partes claras de la imagen. Sincrónico con la casilla seleccionada. ACTIVADO **:** Genera el RVA en el mismo valor DESACTIVADO**:**Genera el RVA en un valor diferente
Brillo	-100(oscuro) ~ 100(claro) (0 significa ningún ajuste) Ajusta el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor será brillo en general de la imagen. Sincrónico con la casilla seleccionada. ACTIVADO **:** Genera el RVA en el mismo valor DESACTIVADO**:**Genera el RVA en un valor diferente
Contraste	-100(débil) ~ 100(fuerte) (0 significa ningún ajuste) Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste. Sincrónico con la casilla seleccionada. ACTIVADO **:** Genera el RVA en el mismo valor DESACTIVADO**:**Genera el RVA en un valor diferente
Saturación	-100(débil) ~ 100(fuerte) (0 significa ningún ajuste) Ajusta la saturación de color de la imagen.

Valores predeterminados para diferentes configuraciones

A continuación, se muestran los valores predeterminados para cada opción (al momento de la instalación). Si el controlador de la impresora no funciona correctamente después de modificar las opciones, coloque las opciones nuevamente en las configuraciones predeterminadas.

NOTE: De acuerdo con el Paquete de servicios y el entorno del sistema operativo, el valor predeterminado al momento de la instalación puede diferir de la siguiente tabla.

Pestaña	Opciones			Predeterminadas
Diseño	Orientación			Portrait
	Orden de páginas			Front to Back
	Páginas por hoja			1
Papel y calidad	Color			Color
Opción	Borde			Deshabilitar
	Nitidez			0 (Predeterminado)
	Ajuste de color			ICM
Color Ajuste	Gama			0
	Brillo			0
	Contraste			0
	Saturación			0
Avanzadas (clic [Avanzadas] de la pestaña Diseño)	Papel y salida	Tamaño del papel		(6x4)
		Cantidad de copias		1
	Gráfico	Cantidad de copias		300 x 300 dpi
		Administración del color de la imagen	Método ICM	ICM manejado por el sistema principal
			ICM elegido	Imágenes
	Documento Opción	Características de impresión avanzadas		Habilitar
		Diseño de páginas por hoja		Derecha luego abajo
		Printer Features	Borde	Deshabilitar
			Acabado en capas	Satinado
			Reintento de impresión	Deshabilitar

Administración del color

En [Administración del color], esto determina el perfil de color. La instalación predeterminada asocia [RX1.icc].

Seleccione La pestaña “Administración del color” en la pestaña “Propiedades de la impresora” y haga clic en el botón de “Administración del color.” Seleccione la impresora: DS-RX1 de un dispositivo.

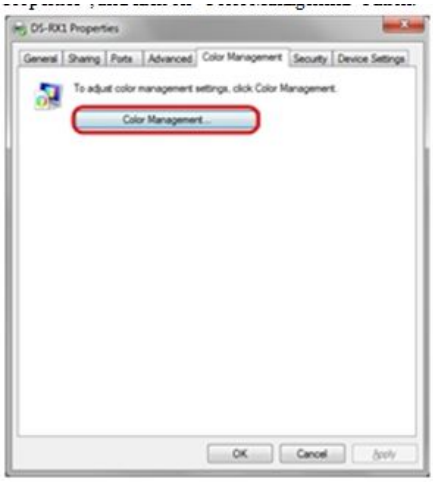

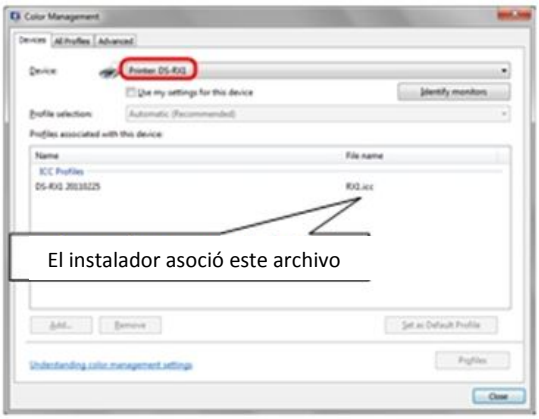

Print Area

Paper	Paper Orientation	Images size (width x height)		Image pixel amount (width x height)		
		Inches	mm	300x300 dpi	300x600 dpi	600x600 dpi
(5x3.5)	Portrait	5”x3.5”	131.1 x 92.1	1548 x 1088	1548 x 2176	3096 x 2176
	Landscape	3.5” x 5”	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 1548	2176 x 3096
(6x4)	Portrait	6” x 4”	156.1 x 105.0	1844 x 1240	1844 x 2480	3688 x 2480
	Landscape	4” x 6”	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 1844	2480 x 3688
(5x7)	Portrait	5” x 7”	131.1 x 181.0	1548 x 2138	1548 x 4276	3096 x 4276
	Landscape	7” x 5”	181.0 x 131.1	2138 x 1548	4276 x 1548	4276 x 3096
(6x8)	Portrait	6” x 8”	156.1 x 206.2	1844 x 2436	1844 x 4872	3688 x 4872
	Landscape	8” x 6”	206.2 x 156.1	2436 x 1844	4872 x 1844	4872 x 3688
PR (3.5x5)	Portrait	3.5” x 5”	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 1548	2176 x 3096
	Landscape	5” x 3.5”	131.1 x 92.1	1548 x 1088	1548 x 2176	3069 x 2176
PR (4x6)	Portrait	4” x 6”	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 1844	2480 x 3688
	Landscape	6” x 4”	156.1 x 105.0	1844 x 1240	1844 x 1240	3688 x 2480

Dirección de la impresión

Con respecto a la configuración de la dirección de la impresión, la relación entre la imagen generada por una aplicación y la impresión (dirección por donde se alimenta) es como se muestra en la siguiente tabla. La imagen generada es una imagen generada a través de la ampliación o reducción para que se ajuste al tamaño que se muestra en el 2.5 Área de impresión, sin que la aplicación tenga que rotar la imagen original.

Original Imagen	Configuración del controlador						
	Orientación Configuración	Configuración del papel					
		(5 x 3.5) (6 x 4) (6 x 4) x 2		PR (3.5 x 5) PR (4 x 6) PR (4 x 6) x 2		(5 x 7) (6 x 8)	
		Generación de imagen	Imagen de salida	Generación de imagen	Imagen de salida	Generación de imagen	Imagen de salida
	Portrait						
	Landscape						
	Portrait						
	landscape						

Capítulo 3 Cómo actualizar el controlador

Para actualizar el controlador de la impresora siga los pasos que se muestran a continuación.

Parte 1: Cómo quitar el controlador

1. Antes de retirar el controlador de la impresora, cierre todas las aplicaciones. También debe seleccionar en la ventana “Dispositivos e Impresoras” el icono de la impresora que desea quitar. Verifique que en la parte superior de la ventana no haya documentos en cola y comience a quitar el controlador.

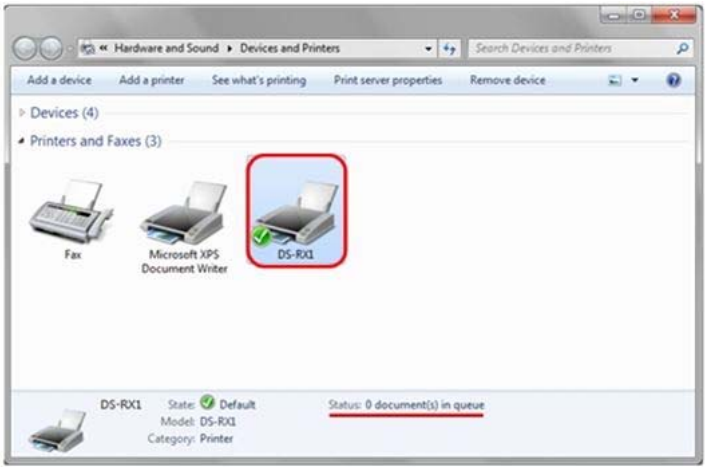

2. Seleccione “Inicio”, “Panel de control” y haga clic en “Ver Dispositivos e impresoras” en el panel de control. En la ventana “Dispositivos e impresoras”, seleccione la impresora DS-RX1 y, mediante el menú desplegable con el botón secundario del mouse, haga clic en “Retirar dispositivo”.

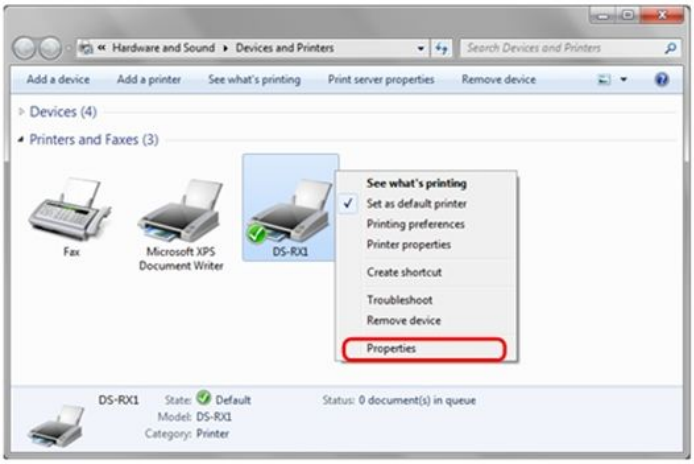

3. Cuando aparezca “¿Está seguro de que desea quitar este dispositivo? haga clic en “Sí”.

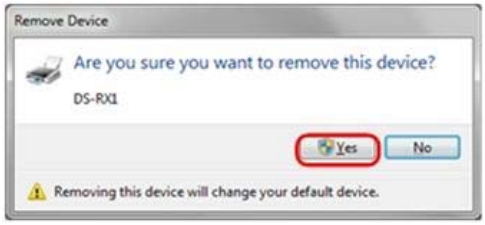

4. Después de que la impresora DS-RX1 haya sido retirada, seleccione otra impresora (por ejemplo: Fax), y haga clic en “Propiedades del servidor de impresión” en la barra de menú.

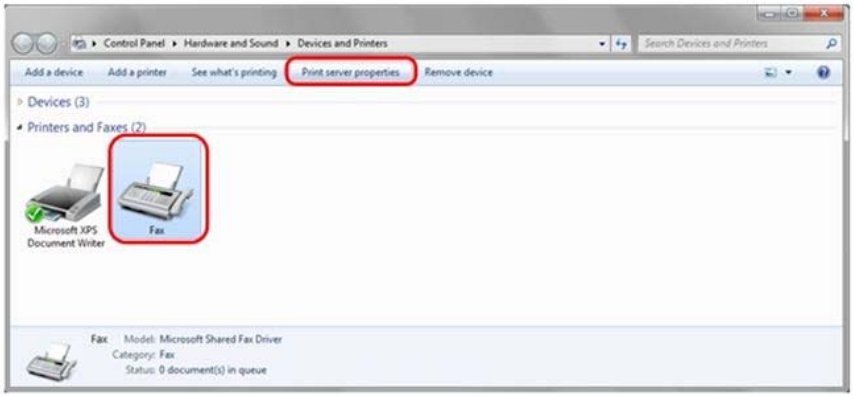

5. Cuando aparezca la ventana “Propiedades del servidor de la impresora”, haga clic en la pestaña Controladores. De la lista de controladores de impresora instalados, seleccione “DS-RX1”, y haga clic en el botón “Quitar”.

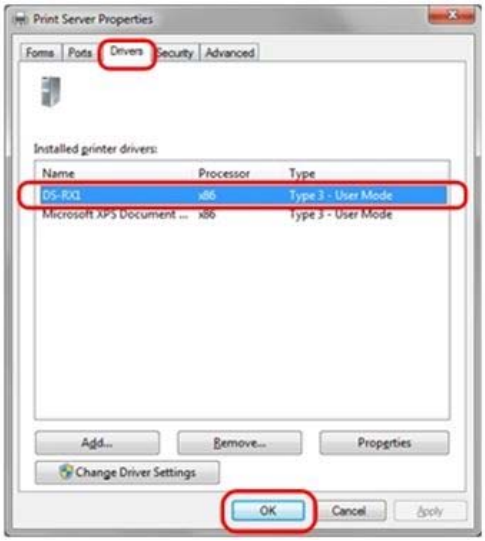

6. Cuando aparezca la ventana “Quitar el controlador y el paquete”, seleccione “Quitar únicamente el controlador”, y haga clic en el botón “Aceptar”. En la sección 2 “Cómo desinstalar el paquete del controlador” se explica cómo quitar el paquete del controlador.

Remove Driver And Package
Do you want to remove the driver(s) only, or remove the driver(s) and driver package(s) from your system?
Remove driver only.
Remove driver and driver package.
OK
Cancel

7. Cuando aparezca la ventana de confirmación “Propiedades del servidor de impresión”, haga clic en el botón “Sí”.

Print Server Properties
Deleting this printer driver will remove it from the system. Are you sure you want to delete DS-RX1?
Yes
No

8. En la ventana “Propiedades del servidor de impresión”, confirme que la “DS-RX1” ha sido quitada y haga clic en el botón “Cerrar”. Después de quitar el controlador de la impresora, desinstale el paquete del controlador.

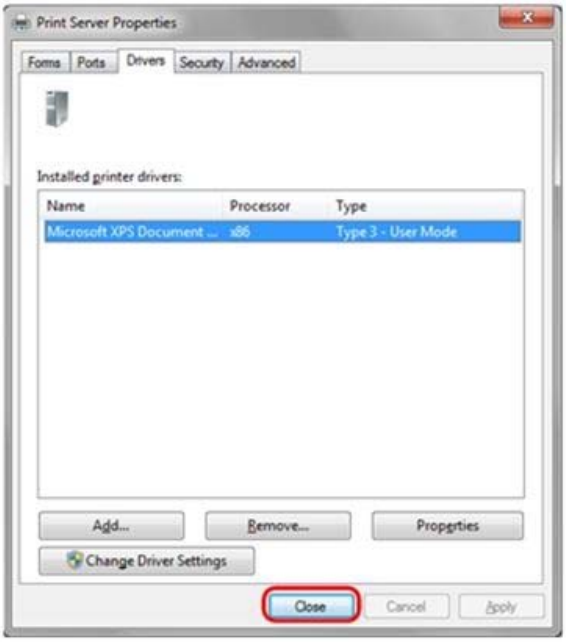

Parte 2: Cómo desinstalar un paquete de un controlador

1. Seleccione “Inicio”, después “Panel de control”, y abra el panel de control. Haga clic en “Desinstalar un programa” en el panel de control.

2. Cuando aparezca la ventana “Desinstalar o quitar un programa”, haga clic dos veces en “Paquete de controlador de Windows - Dai Nippon Printing DS-RX1 (mes/día/año x.x.x.x)” (mes/día/año = la fecha, x.x.x.x = la versión)”.

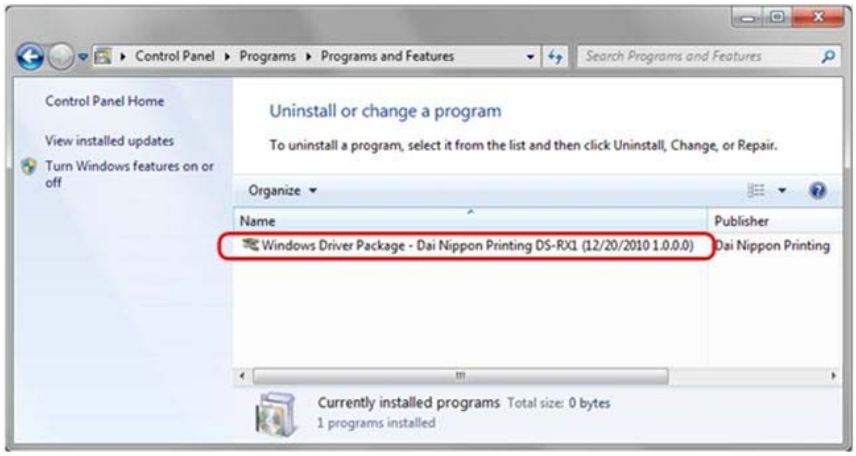
Control Panel ▸ Programs ▸ Programs and Features
Search Programs and Features
Control Panel Home
View installed updates
Turn Windows features on or off
Uninstall or change a program
To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.
Organize
Name
Publisher
Windows Driver Package - Dai Nippon Printing DS-RX1 (12/20/2010 1.0.0.0)
Dai Nippon Printing
Currently installed programs Total size: 0 bytes
1 programs installed

3. Cuando aparezca la ventana “Desinstalación del paquete del controlador”, haga clic en “Sí”. La desinstalación se habrá completado.Después de que haya terminado de desinstalar el paquete del controlador, reinicie la computadora.

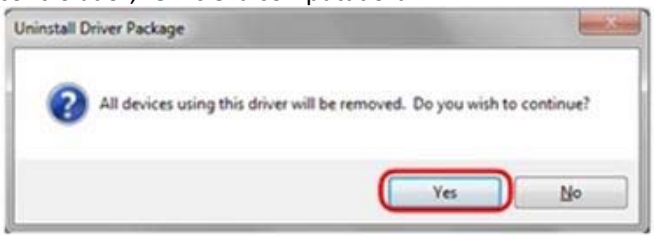

Parte 3: Cómo instalar la actualización del controlador de la impresora

Después de quitar la impresora y el controlador de la impresora, instale el nuevo controlador. Para ver los pasos, consulte el Capítulo 1, “Instalación”.

Parte 4: Cómo reiniciar la computadora

Después de que la instalación del controlador de la impresora haya sido completada, asegúrese de reiniciar la computadora. (No imprima inmediatamente después de la instalación. Primero reinicie la computadora).

Capítulo 4 Cómo quitar el controlador

Para ver los pasos sobre cómo retirar el controlador de la impresora, consulte el capítulo 3 “1. Cómo quitar el controlador” y “2. Cómo desinstalar el paquete del controlador”.